Abaixo você encontrará as etapas necessárias para instalar o seu Eucafloor Classic e o certificado de garantia. Consulte o Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor.

#### Cuidados e Etapas de Instalação

(andares térreos).

(polietileno) de 50x50 cm.

#### Importante:

- > Deixe as réguas no local, onde elas serão instaladas, durante 48 horas, sem abrir a caixa, para permitir sua adaptação à temperatura e à umidade do ambiente. Caso contrário, poderão ocorrer alterações dimensionais no produto.
- > Nunca instale o piso em banheiros, saunas, lavanderias ou cozinhas, pois a umidade desses ambientes é excessiva, acarretando danos ao piso Eucafloor Classic.
- > Nunca instale o Eucafloor Classic em ambientes externos. > Instale primeiramente os armários embutidos e depois o seu Eucafloor Classic.
- Instalação



1. Análise do contrapiso

a. Irregularidade — A superfície sobre a qual o piso será instalado deve estar limpa, seca e regularizada, sem imperfeições superiores a 3 mm

b. Umidade – O contrapiso sempre transmite umidade.

> Para avaliar a umidade, corte vários pedaços de plástico

> Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contrapiso

especialmente aquele em contato direto com o solo



b. Tubulação - Caso encontre alguma tubulação, recorte a régua como mostra a ilustração. Coloque a régua e encaixe o recorte atrás da tubulação.

(vide item 9 - Instalação do Eucasoft Premium).

a. Coloque a haste de encaixe no lado fêmea

da próxima régua a ser instalada.

Cubra, em primeiro lugar, o contrapiso com a manta Eucafloor de 2 mm. Caso a instalação seja feita em pavimento térreo,

Coloque a primeira régua com o lado fêmea (topo) e o lado

macho (lateral) voltados para a parede. Depois um espaçador

entre a parede e a régua. Nota: Assegure-se de que a régua não fique encostada na parede. Deixe de 8 a 10 mm de espaço,

para permitir a dilatação, evitando um possível "travamento do Eucafloor Classic.

em contato com o solo, deve ser utilizado um filme plástico (exceto lona preta) sobre o contrapiso, a manta de polietileno Eucafloor

de 2 mm e o Eucafloor Classic. Para um melhor isolamento acústico, substituir o uso da manta Eucafloor de 2 mm pelo Eucasoft Premium

4. Início da instalação

5. Ordem de colocação



6. Importância do alinhamento

É importante que o alinhamento seia feito de forma alternada, conforme o desenho. Caso tenha recortado um pedaço da última régua, pode começar a fileira seguinte com esse pedaço. Calcule para que as réguas recortadas das extremidades tenham o mesmo comprimento e sejam



7. Instalação longitudinal Coloque a régua a ser instalada em um ângulo entre 20 e 30 graus (como na imagem).



Introduza o lado macho no lado fêmea da régua já instalada. Abaixe-a fazendo movimentos suaves para cima e para baixo até que ocorra um encaixe perfeito. 8. Ajuste das fileiras



Depois de colocar a última régua de cada fileira, assegure-se de que todas as juntas se encaixem perfeitamente. Utilize para isso a alavanca de tração.



9. Instalação do Eucasoft Premium A manta Eucasoft Premium deve ser instalada sempre oposta ao sentido da colocação das réguas do Eucafloor Classic, diretamente sobre



o contrapiso. Desenhos 1 e 2. > 0 Eucasoft Premium deve ser instalado rente às paredes e lado a lado, sem deixar espaços vazios.






> Na instalação do Eucasoft Premium, deve-se utilizar








existam marcas de condensação ou escurecimento do contrapiso, há indicação de problemas de umidade impedindo a instalação do Eucafloor Classic.




2. Modulação ou alinhamento do Eucafloor Classic

Antes de iniciar a instalação, meça o local e calcule quantas réguas serão dispostas em cada fileira.



Corte o suficiente para que a régua deslize por baixo do corte. Lembre-se de deixar uma folga de 15 mm na profundidade.



b. Encaixe a régua com a haste, já colocada no lado fêmea, e instale a mesma com a utilização do bloco batente e martelo respeitando o espaço de dilatação. Faça esse procedimento até o término da  $1^{\underline{\alpha}}$  fileira.

### Informações Adicionais

> É obrigatória a utilização do Perfil "T" em passagens de ambientes e a cada 10 metros lineares de piso instalado para permitir a sua dilatação.

> É obrigatória a aplicação de vedação com silicone nos acessórios em contato com áreas sujeitas a umidade, como cozinhas, banheiros, saunas etc.

> O Eucafloor Classic pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos pisos existentes, tais como concreto, piso vinílico, chapa metálica, cerâmica, granilite etc., tornando-o uma solução prática, econômica e eficiente no caso de reforma, evitando os tradicionais quebra-quebras e acúmulos de entulhos.

> Para um perfeito acabamento entre o armário embutido e o Eucafloor Classic, utilize o Perfil Piso Parede da Linha Tecno.

> Nunca instale o Eucafloor Classic sobre tacos ou outros pisos de madeira em pavimentos térreos, em contato com o solo, exceto tenha ocorrido uma impermeabilização comprovada do piso. > O Eucafloor Classic só pode ser instalado sobre tacos e outros pisos de madeira que

estejam em boas condições de uso, sem focos de insetos e em pavimentos superiores, obedecendo-se os seguintes critérios: - Não pode haver peças soltas ou com problemas de fixação. Caso necessário,

os espaços vazios devem ser cobertos com a regularização, respeitando-se o tempo de cura.

- Não pode haver foco de umidade no local.

> O Eucafloor Classic não pode ser instalado em locais que apresentem imperfeições superiores a 3 mm, pois, além de prejudicar o resultado da instalação, poderão ocorrer ruídos quando caminhar sobre o mesmo.

> Após o término da instalação, o Eucafloor Classic já poderá ser utilizado.

#### BASES NÃO-INDICADAS RECOMENDAÇÕES Forrações Remover os revestimentos e preparar o contrapiso adequadamente. Carpetes têxteis e de madeira Descrição do exclusivo sistema Eucafloor de encaixe 100% sem cola. Haste de encaixe Material: PVC Dimensões: 27,5 x 1,5 x 0,25 cm. Fêmea Fême

### Instalação do Eucafloor Classic em Hotéis, Motéis e Pousadas

> O Eucafloor Classic pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas restritamente em áreas internas, cuja utilização seja similar ao uso comercial (alto tráfego), tais como: áreas de circulação (corredores), hall de elevadores, salas, hall de entrada, suítes, quartos etc.

> O Eucafloor Classic não pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas em áreas sujeitas a umidade, tais como: banheiras, piscinas, saunas, restaurantes, refeitórios, cozinhas, academias, áreas externas etc.

> 0 Eucafloor Classic não pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas em áreas que tenham acesso direto a agentes abrasivos, tais como: areia, terra, pedriscos etc.

> Na instalação do Eucafloor Classic em hotéis, motéis e pousadas, é obrigatória a utilização dos acessórios de acabamento da Linha Tecno. > Na instalação do Eucafloor Classic em hotéis, motéis e pousadas, é obrigatória a utilização de silicone em todas as bases dos acessórios de acabamento da Linha Tecno.

### Instalação do Eucafloor Classic em Paredes





> Na instalação do Eucafloor Classic em parede, é obrigatória a utilização da Presilha Eucafix e dos materiais (sarrafo aparelhado, pregos, buchas e parafusos), adequados para este fim, conforme descrito no manual de instalação dos pisos laminados.

> O Eucafloor Classic pode ser instalado em paredes com o auxílio da Presilha Eucafix para realizar apenas detalhes de decoração ou para personalização de ambientes, desde que a parede possua boa ancoragem. A Eucatex não se responsabiliza pela qualidade da parede, dos sarrafos de madeira e outros materiais utilizados.

> 0 Eucafloor Classic pode ser instalado restritamente em paredes e ambientes internos com o auxílio da Presilha Eucafix.

> O Eucafloor Classic não pode ser instalado em áreas e em ambientes sujeitos a umidade, tais como: banheira, piscina, saunas, áreas externas etc. > No acabamento do Eucafloor Classic em parede, podem ser utilizados os atuais acessórios Eucafloor e a Cantoneira Eucafix para um perfeito acabamento dos topos e laterais.

> Para a correta e adequada instalação do Eucafloor Classic em paredes, consulte o Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor/Eucafix, os folhetos contidos nas embalagens da Presilha Eucafix, ou consulte nosso Departamento Técnico — SAC 0800 17 21 00.

## Acessórios de Acabamento

## Linha Original



Rodapé 70 mm Acabamento entre o piso e a parede



Cordão Opção de aue substitui . rodapé



Rodapé Composit

Por meio de sobreposição você personaliza vários tipos de ambientes. Disponível nas linhas Elegance, Classic e Rustic

# Linha Flexível

A Linha Flexível permite acabamento em ambientes curvos, colunas e superfícies inclinadas.



Rodapé Flexível



o piso e a parede.



Cordão Flexível Opção de acabamento

# Linha Tecno



Perfil Redutor Para junção de superfícies com



o mesmo nível.



substitui o rodapé Frontal de Escada

Perfil Piso Parede

Opção de

em degraus

# Acessórios de Instalação



Manta de Polietileno Para corrigir pequenas imperfeições (até 3 mm) do contrapiso.



Eucasoft Premium (Opcional) Proporciona a redução de ruídos no pavimento aplicado e entre os pavimentos.

# Certificado de Garantia

Garantia do Eucafloor Classic para uso residencial (baixo tráfego), 16 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.

Garantia do Eucafloor Classic para o uso comercial (alto tráfego), 5 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.

Garantia do Eucafloor Classic para o uso em hotéis, motéis e pousadas (alto tráfego), 5 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.

O consumidor terá direito à presente garantia, mediante o cumprimento das seguintes etapas: > O piso Eucafloor Classic deve ser instalado seguindo-se rigorosamente as instruções

citadas anteriormente: "Cuidados e Etapas de Instalação".

> O piso Eucafloor Classic deve ser instalado utilizando-se a manta Eucafloor. > O piso Eucafloor Classic deve ser limpo seguindo-se rigorosamente as instruções citadas

#### anteriormente: "Limpeza e Conservação do Eucafloor Classic". **EXCLUSÕES DA GARANTIA**

O consumidor não terá direito à presente garantia, caso não sejam cumpridas rigorosamente as etapas citadas anteriormente, além de: > Modificação, reparos ou serviços prestados por instaladores não-qualificados.

> Uso indevido, impactos, danos causados no transporte, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, uso de água em excesso na limpeza.

> Furos ou depressões causados por pregos de sapatos de salto. > Problemas causados por incêndio e outros agentes de força maior, como enchente,

inundação e outras catástrofes naturais. > Ataque de insetos xilófagos (cupim, broca etc.).

> Aplicação em áreas molhadas e externas. > Exposição ao calor extremo.

> Exposição contínua e direta à luz solar.

> Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer outro tipo de líquido, inclusive urina.

> Quando não forem seguidas rigorosamente as informações citadas sobre a instalação do Eucafloor Classic em hotéis, motéis e pousadas, no item: "Informações Adicionais — Instalação do Eucafloor Classic em Hotéis, Motéis e Pousadas".

> Ruído entre réguas, conseqüente da instalação sobre contrapiso com imperfeições superiores a 3 mm.

# **OBSERVAÇÕES**

normatizados pela ABNT.

> Para utilização desta garantia, o consumidor deverá encaminhar a nota fiscal de compra e o Certificado de Garantia abaixo, devidamente preenchido, ao Serviço de Atendimento

> Na hipótese da produção de um determinado piso/padrão ter sido encerrada, o produto deverá ser substituído por outro dentro da variedade de cores de linha.

O produto, por sua composição e fabricação, pode apresentar variações físicas, como

desníveis entre réguas, empenamento (positivo ou negativo), esquadros e frestas,


> A cobertura desta garantia destina-se à troca do piso eventualmente defeituoso, mediante a elaboração do laudo técnico e possível finalização da avaliação com resultado procedente, elaborado e concluído por profissionais especializados da Eucatex.

Variações de tonalidade e brilho estão previstas no produto, devido ao processo de fabricação, e podem ser potencializadas, caso ocorra mistura de diferentes lotes de produção.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O SAC EUCATEX.

Envie fax para: (11) 3049-2333 Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 17 21 00 atendimento@eucatex.com.br

Este Certificado de Garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto original Eucafloor Classic. Preencha os dados completos e mantenha em seu poder este Certificado de Garantia e a nota fiscal de compra do produto.

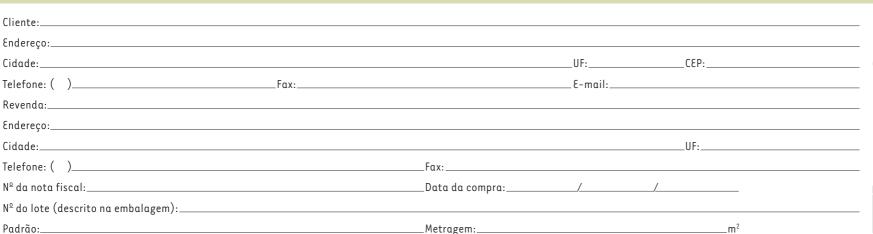



eucatex

